


Qilive

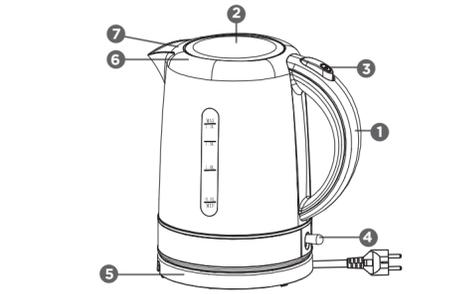

| |
|---|
| Kettle Q.5549 |
| User manual |

1. SAFETY NOTICES

Before using this electrical appliance, carefully read the instructions below and keep the instructions for use for future use:

- Before plugging the appliance into the wall socket, check that the local electric current corresponds to that specified on the rating plate of the appliance. Always plug your appliance into an earthed wall socket.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Unplug the supply cord from the electricity network as soon as you stop using the appliance and prior to any cleaning, maintenance or accessory assembly work.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Never place the appliance, base, power cord or plug in water or any other liquid.

- Do not fill above the kettle’s maximum water level, nor below the minimum level. If the kettle has been over-filled, water may be ejected.
- The kettle must only be used with the base provided.
- Warning: Make sure the kettle is off before removing it from the base.
- Caution: do not open the lid while the water is boiling.
- The water will remain hot for a long time after boiling, and could still burn. Be careful and keep out of reach of children.
- The outer surface of the kettle will become hot during use. To avoid injury, only hold it by the handle.
- Avoid coming into contact with the steam that escapes from the lid or pouring spout.
- The kettle must only be used to boil water, and must not be filled with any other liquid.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- The marking of this device (symbol of a crossed-out dustbin) complies with European Directive

2012/19/EU relating to “used electrical and electronic equipment”. This marking means that this equipment, at the end of its useful life, cannot be disposed of with other household waste. The user is required to deliver it to operators who collect used electrical and electronic equipment. Collection operators, including local collection points, shops and local authorities, create an appropriate system for collecting equipment. Appropriate collection of used electrical and electronic equipment helps avoid harmful impacts on human health and the environment, resulting from the presence of hazardous components, as well as from improper storage and treatment of this equipment.

- Details regarding cleaning of surfaces which are in contact with food can be found in the «CLEANING AND MAINTENANCE» paragraph.
- Caution: Avoid spillage on the connector.
- Caution:There is a potential risk of injuries from misuse.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- The appliance is only to be used with the stand provided.

2. DESCRIPTION

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Handle | 5. Electric base |
| 2. Lid | 6. Spout |
| 3. Button to open lid | 7. Filter |
| 4. On/off switch | |

3. USING THE APPLIANCE

Open the lid and fill the kettle with the desired amount of water. Never fill above the maximum mark.

Close the lid and make sure the kettle is off before placing it on the base. Make sure the lid is properly closed, otherwise the kettle will not stop automatically once the water is boiled.

An automatic shut-off system has been installed to protect the appliance from overheating.

It will be activated if the kettle is switched on when it does not contain enough water. If the automatic shut-off system is triggered, switch the kettle off, unplug it and leave to cool for 5-10 minutes. Then fill up again with water and switch back on: the kettle should boil and turn off again normally.

Place the electric base on a dry, flat surface. Place the kettle on top of the base. The electrical connection will be made automatically as soon as the kettle is placed on the electric base.

Plug the power cable into a grounded socket, and turn the kettle on by pressing the ON/OFFswitch. The indicator light will switch on.

Once the water has boiled, the kettle and indicator light will switch off automatically. After the kettle has been left to cool for 15-20 seconds, the water can be boiled again by pressing the ON/OFF switch. During the cooling period, do not press the ON/OFF switch as this may damage the operating mechanism. Do not remove the kettle from the base until it has been switched off. If you want to stop the boiling process or suspend it temporarily, switch the appliance off by manually lifting the On/Off switch before removing the kettle from the base.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Please follow the safety instructions below:

- Always unplug the appliance before cleaning the base.

- Leave the kettle to cool completely.

After using for the first time, clean the kettle by filling it with clean water and bringing it to boil.

Empty the water and repeat.

Clean the outside of the kettle and base with a soft damp cloth. Wipe with a dry cloth. Do not use abrasive products or sponges.

Descale the inside of the kettle regularly. Use a lime scale removal product and follow its instructions for use.

5. GUARANTEES

Guarantees and limitations of liability

Products are guaranteed for a period of 36 months from the date of purchase, or from the date of delivery to the customer’s home. Depending on the country, this guarantee consists of 24 to 36 months of validity for the legal compliance guarantee.

For countries that only implement a 24-month legal compliance guarantee, a 12-month commercial guarantee is applied at the end of the first guarantee, and supplements it.

Guarantee application procedure

For the legal compliance guarantee

Please consult your retailer for information and/or to refer to their GTCs (General Terms and Conditions of Sale).

For the commercial guarantee

Please go to the reception desk at your place of purchase with your proof of purchase (e.g. sales receipt), the product and the accessories it came with, and its original packaging, for all countries other than France. It is important to have the date of purchase, the model and the serial number or IMEI number to hand (this information is usually indicated on the product, packaging, or on your proof of purchase). You'll need to bring

back the product with the accessories needed for its correct functioning (power supply, adapter, etc.). If your claim is covered by the guarantee, the after-sales service may, within the limits of local law, either:

- Repair or replace faulty parts.
- Exchange the returned product with a product that has, at the least, the same features and that offers equivalent performances.
- Refund the product at the price stated on the proof of purchase.

Repaired or replaced products may include new and/or reconditioned hardware and components.

Commercial guarantee exclusions:

- Damages or problems caused by improper use, accident, tampering/ modification or an unsuitable current or voltage connection.

- Use or storage conditions which are detrimental to the good conservation of the appliance (oxidation,corrosion), use of energy, use or installation non-compliant with the manufacturer’s instructions, or negligence or use of peripherals, software or consumables which are unsuitable.
- Professional or collective, industrial or commercial use of the product.
- Products that have been modified, or which have damaged, altered, erased or oxidised guarantee seals or serial numbers.
- Replaceable batteries and accessories are guaranteed for 6 months.
- Battery failure, caused by overcharging or by failure to follow the safety instructions set out in the manual.
- Cosmetic damage, including scratches, bumps or vandalism.
- Damage caused by any servicing operations carried out by non-authorised persons.
- Faults caused by normal wear and tear or the normal ageing of the product: seals, filters, accessories,
- vacuum cleaner brush and hose, lamps, overhead projector lamps, washing machine paddles, etc.
- Software updates as a consequence of changes to network settings.
- Damage caused by elements external to the appliance (foreign bodies, insects, etc.).
- The contents of the devices - freezer, washing machine, etc. (food, clothing, etc.)
- Product failure caused by the use of third-party software to modify, change, adapt or alter the product as is.
- Product failure resulting from its use without the accessories supplied with the product or approved by the Manufacturer.
- Parts for normal wear and tear or damage from use: tyre, inner tube, brake, etc.

The customer is responsible for regularly backing up the data contained on their hard disk or in the internal memory of their device, and this before any claim is submitted.

Auchan cannot be held liable for the loss or destruction of stored data, nor may it be held liable for damage caused to software resulting from, in particular, a restoration or a breakdown.

Similarly, Auchan is not required to check that SIM/SD cards have been removed from returned products.

Under no circumstances shall the provisions set out above reduce or eliminate: the legal guarantee referred to above, and the manufacturer’s commercial guarantee, if applicable (see guarantee form).

FR Manuel d’utilisation

1. CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser cet appareil électrique, lisez attentivement les instructions ci-dessous et conservez le mode d'emploi pour un usage ultérieur :

- Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de l'appareil. Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Débranchez le câble d'alimentation du réseau électrique dès que vous cessez de l'utiliser et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - dans des fermes,
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- L'appareil ne doit pas être immergé.Ne mettez pas l'appareil, le socle, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne remplissez pas au-dessus du niveau d'eau maximum de la bouilloire, ni en-dessous du niveau minimum. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le socle qui lui est associé.

8.Attention : Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de l'enlever du socle.

- Mise en garde : n'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
- Attention : Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de l'enlever du socle.
- Mise en garde : n'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
- Attention : Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de l'enlever du socle.
- Mise en garde : n'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
- Attention : Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de l'enlever du socle.
- Mise en garde : n'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
- Attention : Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de l'enlever du socle.
- Mise en garde : n'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
- Attention : Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de l'enlever du socle.
- Mise en garde : n'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
- Attention : Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de l'enlever du socle.
- Mise en garde : n'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
- Attention : Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de l'enlever du socle.
- Mise en garde : n'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.

enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le marquage de cet appareil (symbole d'une poubelle barrée) est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux « équipements électriques et électroniques usagés » . Ce marquage informe que cet équipement, après sa durée de vie utile, ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre aux opérateurs de collecte des équipements électriques et électroniques usagés. Les opérateurs de collecte, comprenant des points de collecte locaux, des magasins et des collectivités locales, créent un système approprié permettant la collecte de l'équipement. Une collecte appropriée des équipements électriques et électroniques usagés permet d'éviter les impacts néfastes pour la santé humaine et pour l'environnement, résultant de la présence de composants dangereux, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inapproprié de ces équipements.

- Les détails pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments figurent dans le paragraphe «NETTOYAGE ET ENTRETIEN».
- MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur.
- MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée hors de la bouilloire.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.
- Les détails pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments figurent dans le paragraphe «NETTOYAGE ET ENTRETIEN».
- MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur.
- MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée hors de la bouilloire.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.
- Les détails pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments figurent dans le paragraphe «NETTOYAGE ET ENTRETIEN».
- MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur.
- MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée hors de la bouilloire.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.

- Les détails pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments figurent dans le paragraphe «NETTOYAGE ET ENTRETIEN».
- MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur.
- MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée hors de la bouilloire.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.
- Les détails pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments figurent dans le paragraphe «NETTOYAGE ET ENTRETIEN».
- MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur.
- MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée hors de la bouilloire.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.
- Les détails pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments figurent dans le paragraphe «NETTOYAGE ET ENTRETIEN».
- MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur.
- MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être projetée hors de la bouilloire.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.

2. DESCRIPTION

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Poignée | 4. Interrupteur marche-arrêt |
| 2. Couvercle | 5. Base électrique |
| 3. Bouton d'ouverture du couvercle | 6. Bec verseur |
| | 7. Filtre |

3. UTILISATION

Ouvrez le couvercle et remplissez avec la quantité d'eau désirée. Ne remplissez jamais au-delà du repère maximum.

Refermez le couvercle et assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de la poser sur la base. Refermez bien le couvercle sinon la bouilloire ne s'arrêtera pas automatiquement après usage.

Un système d'arrêt automatique a été installé pour protéger l'appareil en cas de surchauffe.

Il s'activera si la bouilloire est allumée et ne contient pas assez d'eau. Si le système d'arrêt automatique s'est déclenché, éteignez la bouilloire, débranchez-la et laissez la bouilloire refroidir pendant 5 à 10 minutes. Ensuite remplissez à nouveau d'eau et remettez en marche : la bouilloire se mettra à bouillir et s'arrêtera normalement.

Placez la base électrique sur une surface plane et sèche. Placez la bouilloire sur la base électrique. La connexion électrique se fera automatiquement dès que la bouilloire aura été posée sur la base électrique.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise reliée à la terre et mettez la bouilloire en marche en appuyant sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Le voyant lumineux s'allume.

Quand l'eau est arrivée à ébullition, la bouilloire et le voyant s'éteignent automatiquement. Après avoir laissé la bouilloire refroidir pendant 15 à 20 secondes, l'eau peut être portée à ébullition à nouveau en appuyant sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT. Pendant la période de refroidissement, n'appuyez pas sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT, car cela peut endommager le mécanisme de fonctionnement.

Ne retirez pas la bouilloire de la base sans l'avoir éteinte au préalable. Si vous souhaitez stopper le processus ou l'interrompre temporairement, éteignez l'appareil en relevant manuellement le bouton MARCHÉ/ARRÊT avant de retirer la bouilloire de la base.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Merci de respecter les règles de sécurité suivantes :

-Toujours débrancher l'appareil avant de nettoyer la base

-Laissez refroidir complètement la bouilloire.

Avant la première utilisation, nettoyez la bouilloire en la remplissant d'eau propre et en la portant à ébullition. Videz l'eau et répétez l'opération. Lavez l'extérieur de la bouilloire et la base à l'aide d'un chiffon doux humide. Essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits ou d'outils décapants. Détartrez l'intérieur de la bouilloire régulièrement. Utilisez un produit à détartre et suivez les instructions de son mode d'emploi.

5. GARANTIES

Garanties et limites de responsabilité

Les produits sont garantis pendant une durée de 36 mois à compter de la date d'achat ou de la date de livraison au domicile du client. Selon les pays, cette garantie se compose de 24 à 36 mois de garantie légale de conformité.

Pour les pays qui ne bénéficieraient que de 24 mois de garantie légale de conformité, une garantie commerciale de 12 mois entre en vigueur à l'expiration de la première, et en complément de celle-ci.

Modalités de Mise en œuvre des garanties

Pour la garantie légale de conformité

Nous vous invitons à vous informer auprès de votre distributeur et/ou à vous référer à ses CGVs (Conditions Générales de Vente).

Pour la garantie commerciale

Nous vous invitons à rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (tel que le ticket de caisse), du produit et de ses accessoires fournis, avec son emballage d'origine, pour tous pays autre que la France. Pour une prise en charge en France, nous vous invitons à effectuer votre demande sur notre site : https://auth.sav-login.auchan.fr. Il est important d'avoir comme information la date d'achat, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat). Vous devez rapporter le produit avec les accessoires nécessaires à son bon fonctionnement (alimentation, adaptateur, etc.). Dans le cas où votre réclamation est couverte par la garantie, le service après-vente pourra, dans les limites de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Echanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et qui est équivalent en termes de performance.
- Rembourser le produit au prix d'achat mentionné sur la preuve d'achat.

Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

Exclusion de la garantie commerciale:

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique d'intensité ou de tension inappropriée.
- L'utilisation ou le stockage nuisible à la bonne conservation de l'appareil (oxydation, corrosion), d'utilisation d'énergie, d'emploi ou d'installation non conforme aux prescriptions du constructeur ou de négligences ou de l'utilisation de périphériques, logiciels ou consommables inadaptés.
- L'utilisation professionnelle ou collective, industrielle ou commerciale du produit.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Les batteries remplaçables et accessoires sont garantis pour une période de 6 mois.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par le non-respect des consignes de sécurité expliquées dans la notice
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou vandalisme
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non-agrée.
- Les défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal du produit : joints,filtres,accessoires, brosse et flexible d'aspirateur, lampes, lampes de rétroprojecteur, aubes de lave-linge,etc.
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau
- Les dommages provenant d'éléments extérieurs à l'appareil (corps étrangers, insectes, etc.)
- Le contenu des appareils - congélateur, lave-linge...- (denrées, vêtements,...)
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, changer adapter ou modifier l'existant.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires fournis avec le produit ou homologués par le Fabricant.
- Les pièces pour l'usure normale ou dommage d'utilisation : pneu, chambre à air, frein,...

Le client doit faire son affaire personnelle de la sauvegarde régulière des données contenues sur son disque dur ou dans la mémoire interne de son appareil, et ce avant tout dépôt.

Auchan ne peut être tenu pour responsable de la perte ou de la destruction de données stockées ni des dommages aux logiciels consécutifs notamment à une restauration ou une panne.

De même, Auchan n'est pas tenu de vérifier que les cartes SIM / SD soient bien retirées des produits retournés.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer : la garantie légale visée ci-dessus, et la garantie commerciale du constructeur, si elle existe (cf. bon de garantie).

ES Manual de instrucciones

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este aparato eléctrico, lea detenidamente las instrucciones indicadas a continuación y conserve el manual de utilización para poder consultarlo en otra ocasión:

- Antes de enchufar el aparato a una toma de corriente mural, compruebe que la tensión del suministro eléctrico coincide con la indicada en la placa de especificaciones técnicas del aparato. Enchufe siempre el aparato a una toma de corriente que cuente con conexión a tierra.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio posventa u otra persona de cualificación similar. De esta manera se evitarán riesgos innecesarios.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación de la red eléctrica cuando no vaya a utilizar el aparato, así como antes de efectuar cualquier operación de limpieza, mantenimiento o montaje de accesorios.
- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y otros entornos similares tales como:
 - Cocinas habilitadas para el personal de

tiendas, oficinas u otros entornos laborales;

-Granjas;

-Para uso de clientes en hoteles, hostales y otros entornos residenciales;

- Casas de huéspedes y otros establecimientos similares.

5.No sumerja el aparato, la base ni el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.

6.No llene de agua el hervidor por encima de su nivel máximo, ni tampoco por debajo de su nivel mínimo. Podrían producirse salpicaduras de agua hirviendo si se llena en exceso el hervidor.

7.El hervidor solo deberá utilizarse con la base suministrada.

8.¡Atención! Asegúrese de que el hervidor esté apagado antes de retirarlo de su base.

9.¡Advertencia! No abra la tapa mientras el agua está hirviendo.

10. El agua permanece caliente durante bastante tiempo después de haber hervido y, por lo tanto, supone un riesgo de quemaduras. Preste la debida atención y mantenga el aparato fuera del alcance de niños.

11. La superficie exterior del hervidor puede llegar a calentarse durante la utilización del aparato. Para evitar posibles riesgos de lesiones, sujete únicamente el hervidor por su asa.

12. Asegúrese de evitar cualquier contacto con el vapor expelido por la tapa o boca de vertido.

13. El hervidor deberá utilizarse únicamente para calentar agua y, por lo tanto, no deberá llenarse con ningún otro líquido.

14. Este aparato podrá ser utilizado por niños de una edad mínima de 8 años siempre y cuando estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido previamente instrucciones que les permitan utilizar el aparato con toda seguridad y sean plenamente conscientes de los peligros implicados. Las operaciones de limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deberán ser efectuadas por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén debidamente supervisados por un adulto. Guarde el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.

15. Este aparato podrá ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios, siempre y cuando estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido previamente instrucciones que les permitan utilizar el aparato con toda seguridad y sean plenamente conscientes de los peligros implicados.

16. Deberán vigilarse los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

17. El marcado de este aparato (símbolo de un contenedor de basura tachado) cumple la Directiva

europea 2012/19/UE relativa a los «aparatos eléctricos y electrónicos usados» . Este marcado informa que este equipo, al final de su vida útil, no puede desecharse con otros residuos domésticos. El usuario debe entregarlo a los operadores de recogida de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. Los operadores de recogida, que incluyen los puntos de recogida locales, las tiendas y las administraciones locales, crean un sistema adecuado para la recogida del aparato. Una recogida adecuada de los aparatos eléctricos y electrónicos usados ayuda a evitar los impactos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente que se deriven de los componentes peligrosos presentes, así como de un almacenamiento y tratamiento no adecuado de dichos aparatos.

18. En el apartado titulado “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO” encontrará la información

