


Qilive

Easy and Comfort Phone

- FR Téléphone mobile
ES Teléfono móvil
PT Telemóvel
PL Telefon komórkowy
- HU Mobiltelefon
RO Telefon mobil
RU Мобильный телефон
UA Мобільний телефон

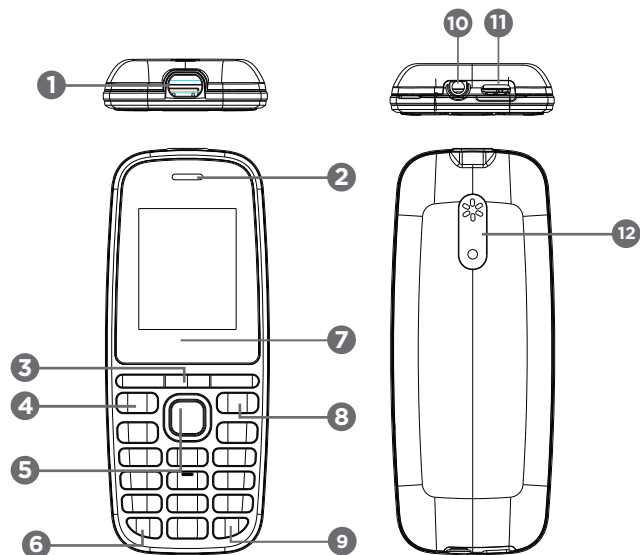

FR

1. Lampe torche
2. Récepteur
3. Touche musicale
4. TOUCHE OK
5. Touche navigation
- 6.* touche numérique
7. Objectif LCD principal
8. Touche Retour
9. # touche numérique
10. Prise de casque
11. USB Type-C
12. Objectif arrière

CARACTERISTIQUES

Dimensions (lxpxl) : 121 x 49 x 14 mm
Poids: 73,5 g
Batterie lithium: 1000 mAh Batterie Li-ion rechargeable
Alimentation nominale: 5.0V --- 0.50A
Entrée: 5,0 V --- 0,50 A
Veuillez vous reporter aux étiquettes de la batterie ou du chargeur pour toute autre information à leur sujet.

MISE SOUS TENSION / HORS TENSION DU TÉLÉPHONE

- Maintenez la touche « Raccrocher » enfoncée pendant 3 secondes pour allumer le téléphone. Une animation de mise sous tension s'affiche à l'écran.
- Si le téléphone portable vous invite à le faire. Saisissez le code PIN et appuyez sur OK. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur mobile lorsque vous recevez une nouvelle carte SIM. L'écran principal s'affiche.
Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche « Raccrocher » pendant 3 secondes.

ES

1. Linterna
2. Receptor
3. Botón de música
4. BOTÓN OK
5. Botón de navegación
- 6.*botón de número
7. Lente LCD principal
8. Botón de retorno
9. # botón de número
10. Conexión para auriculares
11. USB Tipo C
12. Lente de la cámara trasera

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (longitud x ancho x grosor):
134,3 x 57,3 x 15 mm
Peso: 118,4 g
Batería de litio: 1000 mAh
Alimentación nominal: 5.0V --- 0.50A Batería recargable de iones de litio
Entrada: 5,0 V --- 0,50 A
Consulte la etiqueta de la batería o del cargador si necesita más información a este respecto.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL TELÉFONO

- Mantenga pulsado el botón de colgar durante tres segundos para encender el teléfono. Una animación de encendido aparecerá en pantalla.
- Si el teléfono se lo indica, introduzca el código PIN y pulse el botón «Aceptar». El código PIN se lo suministra la operadora de red junto con la tarjeta SIM.
Aparecerá la pantalla principal. Para apagar el teléfono, pulse el botón de colgar durante 3 segundos.

PT

1. Lanterna
2. Recetor
3. Botão de música
4. Botão OK
5. Botão de navegação
6. Botão do número *
7. Lente principal do LCD
8. Botão de retroceder
9. Botão do número #
10. Entrada dos auscultadores
11. USB Tipo C
12. Lente da câmara traseira

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (cxpxl): 134,3 x 57,3 x 15 mm
Peso: 118,4 g
Bateria de lítio: 1000 mAh
Alimentação nominal: 5.0V --- 0.50A Bateria recarregável de ions de lítio
Entrada: 5,0V --- 0,50A
Consulte as etiquetas da bateria ou do carregador para qualquer outra informação sobre este assunto

LIGAR/DESLIGAR O TELEFONE

- Mantenha a tecla "Desligar" premida durante 3 segundos para ligar o telefone. Uma animação de ligação é apresentada no ecrã.
- Se o telemóvel o solicitar, introduza o código PIN e prima OK.
O código PIN é-lhe fornecido pela operadora móvel quando recebe um novo cartão SIM. É visualizado o ecrã principal.
Para desligar o telefone, prima a tecla "Desligar" durante 3 segundos.

HU

- 1.zseblámpa
- 2.vevő
- 3.zene gomb
- 4.OK GOMB
- 5.navigáció gomb
- 6.* számgomb
- 7.fő LCD kameraobjektív
8. vissza gomb
- 9.# szám gomb
- 10.fülhallgató jack kimenet
- 11.USB-C aljzat
12. hátsó kamera objektív

MŰSZAKI ADATOK

Méreték (hossz. x mély. x szél.):
134,3 x 57,3 x 15 mm
Súly: 118,4 g
Litium akkumulátor: 1000 mAh
Névleges áramellátás: 5.0V --- 0.50A Újratölthető Li-ion akkumulátor
Bemenet: 5.0V --- 0.50A
Minden további információért olvassa el az akkumulátoron, illetve a tölten lévő címkét.

A TELEFON BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA

- Tartsa a „Megszakít” gombot lenyomva 3 másodpercig a telefon bekapcsolásához. A bekapcsolást jelző animáció megjelenik a kijelzőn.
- Ha a telefon kéri Öntől. Adja meg a PIN kódot és nyomja meg az OK gombot. A PIN kódot a mobilszolgáltató adja meg, amikor új SIM kártyát kap. A fő kijelző megjelenik. A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a „Megszakít” gombot 3 másodpercig.

PL

- 1.Latarka
- 2.Odbiornik
- 3.Klawisz muzyki
- 4.KLAWISZ OK
- 5.Klawisz nawigacji
- 6.Klawisz numeryczny *
- 7.Główny obiekttyw LCD
8. Klawisz powrotu
- 9.Klawisz numeryczny #
- 10.Gniazdo wtykowe słuchawek
- 11.USB typu C
12. Obiektyw aparatu z tyłu

CHARAKTERYSTYKA

Wymiary (dł. x gł. x sz.): 134,3 x 57,3 x 15 mm
Waga: 118,4 g
Bateria litowa: 1000 mAh
Zasilanie znamionowe: 5.0V --- 0.50A Akumulator litowo-jonowy
Wejście: 5,0V --- 0,50A
Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z danymi zamieszczonymi na etykiecie baterii lub ładowarki.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE TELEFONU

- Przytrzymać wciśnięty przez 3 sekundy przycisk „Rozłączanie”, aby włączyć telefon. Na ekranie wyświetlana jest animacja włączania telefonu.
- Kiedy na ekranie telefonu wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Wpisz kod PIN i wciśnij przycisk OK. Kod PIN jest przekazywany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z nową kartą SIM.
Wyświetlany jest ekran główny. Aby wyłączyć telefon, należy przytrzymać wciśnięty przycisk „Rozłączanie” przez 3 sekundy.

1. Lanternă
2. Receptor
3. tastă muzicală
4. TASTĂ OK
5. tastă de navigare
6. * tastă numerică

7. Cameră LCD principală
8. Tasta Revenire
9. # tastă numerică
10. Jack căști
11. USB de Tip-C
12. Cameră spate

CARACTERISTICI

Dimensiuni (LxHxL): 134.3 x 57.3 x 15 mm
 Greutate: 118.4 g
 Baterie litiu: 1000 mAh
 Intrare: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 0,50 A
 Alimentare nominală: 5,0V $\overline{\text{---}}$ 0,50A Baterie reincărcabilă li-ion

PUNEREA TELEFONULUI SUB TENSIUNE / SCOATEREA TELEFONULUI DE SUB TENSIUNE

- Țineți apăsată tasta « Finalizare apel » timp de 3 secunde pentru a deschide telefonul. O animație de punere sub tensiune este afișată pe ecran.
 - Atunci când telefonul vă cere acest lucru. Introduceți codul PIN și apăsați tasta OK. Codul PIN este furnizat de operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă atunci când primiți o nouă cartelă SIM. Este afișat ecranul principal. Pentru a închide telefonul, apăsați tasta « Finalizare apel » timp de 3 secunde.

Operating Frequency Band (RF):

Operating Frequency Band (RF):
 GSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960MHz(RX)
 DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880MHz(RX)
 WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170MHz(RX)
 WCDMA 900: 880-915MHz(TX), 925-960MHz(RX)
 LTE Band 1: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170MHz(RX)
 LTE Band 3: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880MHz(RX)
 LTE Band 7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)
 LTE Band 8: 880-915MHz(TX), 925-960MHz(RX)
 LTE Band 20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)
 Bluetooth: 2402-2480 MHz (TX & RX)
 FM: 87.5-108 MHz(RX)

GSM&DCS: GMSK;
 WCDMA: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
 LTE: QPSK, 16QAM
 Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
 FM: FM

Max. Of Transmit power:
 GSM900: 33.56 dBm
 DCS1800: 33.44 dBm
 WCDMA 2100: 23.67 dBm
 WCDMA 900: 23.53 dBm
 LTE Band 1: 23.1 dBm
 LTE Band 3: 24.2 dBm
 LTE Band 7: 22.5 dBm
 LTE Band 8: 23.9 dBm
 LTE Band 20: 23.8 dBm
 BT: 8.44 dBm

DAS/SAR:

Head: 1.02 W/Kg
 Body: 1.54 W/Kg
 Member: 3.74 W/Kg

1. Фонарь
2. Приемник
3. Кнопка музыки
4. Кнопка ОК
5. Кнопка навигации
6. Кнопка *

7. Основной объектив
8. Кнопка возврата
9. Кнопка #
10. Гнездо для наушников
11. USB Type-C
12. Объектив задней камеры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ДxГxШ): 134.3 x 57.3 x 15 мм
 Вес: 118.4 г
 Литиевый аккумулятор: 1000 мА·ч
 Номинальное энергопотребление: 5.0В $\overline{\text{---}}$ 0.50А Перезаряжаемая литий-ионная батарея

Информация касательно аккумуляторной батареи и зарядного устройства приведена на соответствующих этикетках.

Вход: 5,0 В $\overline{\text{---}}$ 0,50 А
 Дополнительную информацию о них можно найти на этикетках аккумуляторов или зарядных устройств.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ / ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Чтобы включить телефон, нажмите на кнопку завершения разговора и удерживайте ее нажатой 3 секунды. На дисплее появится символ подключения к сети.
 - Если на дисплее появляются соответствующие инструкции, введите PIN-код и нажмите на кнопку «ОК». PIN-код прилагается в момент получения новой SIM-карты у оператора мобильной связи.
 На дисплее появится главный экран.
 Чтобы выключить телефон, нажмите на кнопку завершения разговора и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.

1. Ліхтарик
2. Приймач
3. Музична клавіша
4. КЛАВІША «ОК»
5. Навігаційна клавіша
6. Цифрова клавіша *

7. Об'єктив камери біля РК-екрана
8. Кнопка повернення
9. Цифрова клавіша #
10. Роз'єм для навушників
11. USB Type-C
12. Об'єктив задньої камери

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габарити (в х г х ш): 134.3 x 57.3 x 15 мм
 Вага: 118.4 гр
 Літвіва батарея: 1000 мА/год
 Номінальне живлення: 5.0В $\overline{\text{---}}$ 0.50А Літій-іонний акумулятор
 Вхід: 5,0 В $\overline{\text{---}}$ 0,50 А
 Зверніться до етикеток на акумуляторі чи зарядному пристрої для будь-якої іншої інформації, що їх стосується.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ТЕЛЕФОНУ

- Утримуйте натисненою кнопку "Завершення виклику" протягом 3 секунд, щоб увімкнути телефон. На екрані з'явиться анімація увімкнення телефону.
 - Якщо телефон вас запросить це зробити. Введіть код PIN та натисніть кнопку ОК. Код PIN поставиться оператором мобільного зв'язку під час отримання нової карти SIM. Головний екран починає світитися. Щоб вимкнути телефон, утримуйте натисненою кнопку "Завершити виклик" протягом 3 секунд.

High/low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation.
 - Normal operation: 0 °C to 45 °C
 - Storage: -10 °C to 30 °C ≤Six months
 - Transportation: -10 °C to 50 °C